


GALAXY 100

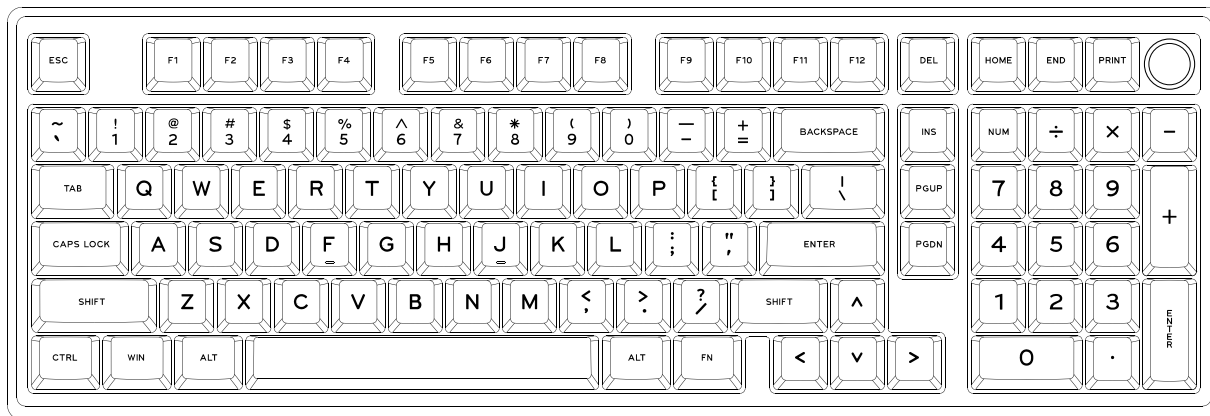

1800 Aluminum Hot Swappable QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/Wired Mechanical Keyboard

Should you require more assistance please email us at support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Manchestre, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

WARNING


**Choking Hazard
 Small Parts**
 Keep away from children
 and pets

WINDOWS		MAC OS	FUNCTION KEY COMBINATIONS			
F1	F1	Screen Brightness -	FN + BACKSPACE (HOLD 5S)	Reset the Keyboard to the Factory Setting	FN + Q	Long press to pair Device BT1; short press to change to Device BT1
F2	F2	Screen Brightness +				
F3	F3	Task	FN + SPACE	Check Battery	FN + W	Long press to pair Device BT3 short press to change to Device BT2
F4	F4	Launchpad				
F5	F5		FN + A	Win Mode	FN + E	Long press to pair Device BT3; short press to change to Device BT3
F6	F6					
F7	F7	Previous Track	FN + S	Mac Mode	FN + R	Long press to connect via 2.4 wireless; short press to change to 2.4 mode
F8	F8	Play/Pause				
F9	F9	Next Track	LIGHT EFFECTS			
F10	F10	Mute				
F11	F11	Volume -	FN + T	Turn On/Off Backlights	FN + ENTER	Toggle Backlight RGB Effects
F12	F12	Volume +				
FN + F1	My computer	F1	FN + \	Change Backlight Colors (for certain backlight effects only)	FN + ↓	Backlights Brightness -
FN + F2	Homepage	F2				
FN + F3	Calculator	F3	FN + ↑	Backlights Brightness +	FN + ←	Backlights Speed -
FN + F4	Mail	F4				
FN + F5	Player	F5	FN + →	Backlights Speed +		
FN + F6	Stop	F6				
FN + F7	Previous Track	F7				
FN + F8	Play/Pause	F8				
FN + F9	Next Track	F9				
FN + F10	Mute	F10				
FN + F11	Volume -	F11				
FN + F12	Volume +	F12				
FN + WIN	Lock/Unlock Win Key					


PAIRING BLUETOOTH		SPECS	
Toggle the switch to the BT side, make sure that the keyboard is under the Bluetooth mode: 1. Hold Fn+Q/W/E for 3-5 seconds till the indicator flashes fast, the keyboard is ready to pair. 2. Turn on your Bluetooth device and find “EPOMAKER Galaxy 100 - 1/2/3”, then connect. When the keyboard is connected to the Bluetooth device, the indicator stops flashing and the connection is done. 3. Press Fn+Q/W/E to toggle between the Bluetooth devices 1/2/3.		MODEL:	EPOMAKER Galaxy 100
		KEYS AMOUNT:	101 Keys + 1 Knob
		MOUNTING TYPE:	Gasket
Toggle the switch to the 2.4G side, make sure that the keyboard is under the 2.4G mode: 1. Hold Fn+R for 3-5 seconds till the indicator flashes fast, the keyboard is ready to pair. 2. Insert the 2.4G dongle to your computer. When the keyboard is connected, the indicator stops flashing.		CASE MATERIAL:	Aluminum
		PLATE MATERIAL:	PC
		STABILIZER TYPE:	Plate-mounted
		PCB TYPE:	3/5-pin Hotswap PCB
		CONNECTIVITY:	Type-C Wired, Wireless, 2.4G
WIRED MODE		ANTI-GHOST KEY:	NKRO
Toggle the switch to the middle, plug the keyboard. Hold Fn + Spacebar, the keys from 1 to 0 lights up to show the battery percentage; for example, if the keys from 1 to 6 light up when holding Fn + Spacebar, it means that the battery life is currently 60%; if keys of 1-0light up, battery life is 100%. Note: The battery charges under either wireless or wired mode, as long as the keyboard is plugged. INDICATOR Win Lock：Win key lights up		LED DIRECTION:	South-facing
		POLLING RATE:	1000hz under Wired and 2.4G Mode; 125hz under Wireless Mode
		BATTERY CAPACITY:	8000mAh
		COMPATIBILITY:	WINDOWS/MAC
		DIMENSION:	405 x 137.8 x 45 mm
		WEIGHT:	Around 2.0 kg

HOW TO USE VIA:

1 Please visit "<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>" to download the latest VIA application for your computer's OS. Turn OFF the button of "Use V2 definitions (deprecated)"

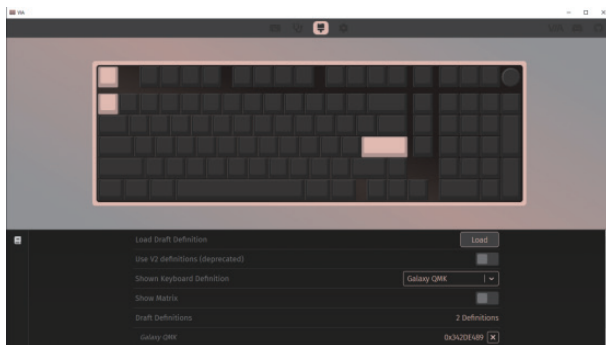


3. When the loading is completed, the "Configure" Tab displays the layout and programmable functions.

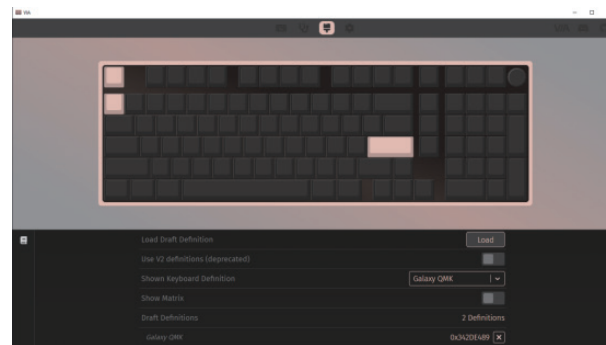

2. IMPORT THE JSON FILE TO VIA


Download Epomaker galaxy 100 json file via <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-galaxy100-via-json> and load the file:

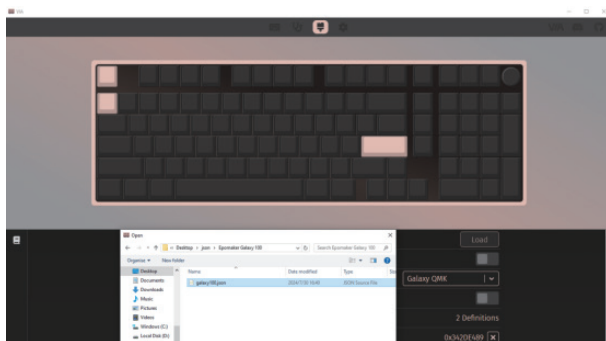



REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

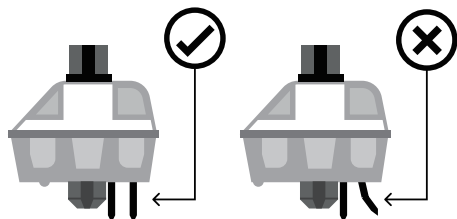

Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

Included Tools


Keycap Puller



Switch Puller


Mechanical Switch

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

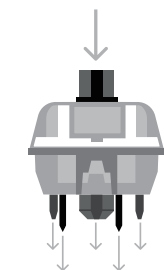

Push Straight Down

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

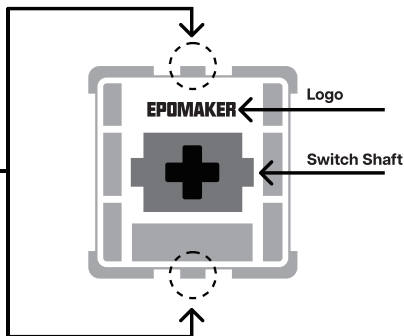

The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

Install Switches

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically to have the Gateron logo facing north. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

COMMUNITY FORUMS

Join our community and learn together with other keyboard enthusiasts.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


WARRANTY

EPOMAKER'S Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

GALAXY 100

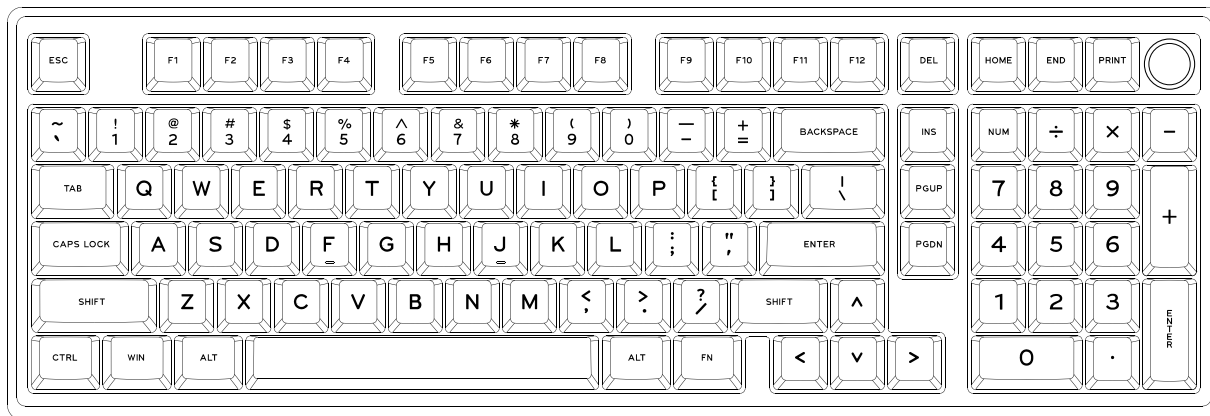

1800 Aluminium Hot Swappable QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/Wired Mechanical Keyboard

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

⚠️ WARNING

**Gefahr des Verschluckens
 Kleine Teile**
 Von Kindern fernhalten
 und Haustieren


WINDOWS		MAC OS
F1	F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	F3	Aufgabe
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Vorheriger Titel
F8	F8	Wiedergabe/Pause
F9	F9	Nächster Track
F10	F10	Stummschalten
F11	F11	Band -
F12	F12	Band +
FN + F1	Mein Computer	F1
FN + F2	Homepage	F2
FN + F3	Taschenrechner	F3
FN + F4	E-Mail	F4
FN + F5	Spieler	F5
FN + F6	Stopp	F6
FN + F7	Vorheriger Titel	F7
FN + F8	Wiedergabe/Pause	F8
FN + F9	Nächster Track	F9
FN + F10	Stummschalten	F10
FN + F11	Band -	F11
FN + F12	Band +	F12
FN + WIN	Win Key sperren/entsperren	

FUNKTIONSTASTEN-KOMBINATIONEN			
FN + BACKSPACE (SS HALTEN)	Zurücksetzen der Tastatur auf die Werkseinstellung	FN + Q	Lang drücken, um Gerät BT1 zu koppeln; kurz drücken, um zu Gerät BT1 zu wechseln
FN + SPACE	Batterie prüfen	FN + W	Lang drücken, um Gerät BT2 zu koppeln; kurz drücken, um zu Gerät BT2 zu wechseln
FN + A	Win-Modus	FN + E	Lang drücken, um Gerät BT3 zu koppeln; kurz drücken, um zu Gerät BT3 zu wechseln
FN + S	Mac-Modus	FN + R	Langes Drücken für Verbindung über 2.4 Wireless; kurz drücken, um in den 2.4-Modus zu wechseln
LICHTEFFEKTE			
FN + T	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten		
FN + ENTER	RGB-Effekte der Hintergrundbeleuchtung umschalten		
FN + \	Farben der Hintergrundbeleuchtung ändern (nur für bestimmte Hintergrundbeleuchtungseffekte)		
FN + ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -		
FN + ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +		
FN + ←	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit -		
FN + →	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit +		


BLUETOOTH-KOPPLUNG	SPEZIALIEN	
Schalten Sie den Schalter auf die BT-Seite um und vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur im Bluetooth-Modus befindet:	MODELL:	EPOMAKER Galaxy 100
1. Halten Sie Fn+Q/W/E 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt; die Tastatur ist bereit für die Kopplung.	SCHLÜSSEL AMOUNT:	101 Tasten + 1 Knopf
2. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und suchen Sie „EPOMAKER Galaxy 100 - 1/2/3“, dann verbinden Sie es. Wenn die Tastatur mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, hört die Anzeige auf zu blinken und die Verbindung ist hergestellt.	BEFESTIGUNGSTYP:	Dichtung
3. Drücken Sie Fn+Q/W/E, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 umzuschalten.	GEHÄUSE-MATERIAL:	Aluminium
	PLATTENMATERIAL:	PC
	STABILISATOR-TYP:	Plattenmontiert
	PCB-TYP:	3/5-Pin Hotswap PCB
	VERBINDLICHKEIT:	Typ-C kabelgebunden, Wireless, 2.4G
	ANTI-GHOST-SCHLÜSSEL:	NKRO
	LED-RICHTUNG:	Südliche Ausrichtung
	WÄHLRATE:	1000hz im kabelgebundenen und 2.4G-Modus; 125hz im Wireless-Modus
	BATTERIEKAPAZITÄT:	8000mAh
	KOMPATIBILITÄT:	WINDOWS/MAC
	ABMESSUNG:	405 x 137.8 x 45 mm
	GEWICHT:	Etwa 2,0 kg
PAIRING WIRELESS 2.4GHZ		
Schalten Sie den Schalter auf die 2.4G-Seite um und stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur im 2.4G-Modus befindet:		
1. Halten Sie Fn+R 3-5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt, dann ist die Tastatur bereit für die Kopplung.		
2. Stecken Sie den 2.4G-Dongle in Ihren Computer. Wenn die Tastatur angeschlossen ist, hört die Anzeige auf zu blinken.		
VERDRAHTETER MODUS		
Schalten Sie den Schalter in die Mitte, schließen Sie die Tastatur an.		
BATTERIEKONTROLLE		
Wenn Sie Fn + Leertaste gedrückt halten, leuchten die Tasten von 1 bis 0 auf, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen; wenn beispielsweise die Tasten von 1 bis 6 aufleuchten, wenn Sie Fn + Leertaste gedrückt halten, bedeutet dies, dass der Akkustand derzeit 60 % beträgt; wenn die Tasten von 1 bis 0 aufleuchten, beträgt der Akkustand 100 %.		
Hinweis: Der Akku wird sowohl im kabellosen als auch im kabelgebundenen Modus aufgeladen, solange die Tastatur eingesteckt ist.		
INDIKATOR		
Win Lock : Win-Taste leuchtet		

SO VERWENDEN SIE VIA:

1 Bitte besuchen Sie „<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>“, um die neueste VIA-Anwendung für das Betriebssystem Ihres Computers herunterzuladen. Schalten Sie die Schaltfläche „V2-Definitionen verwenden (veraltet)“ aus.

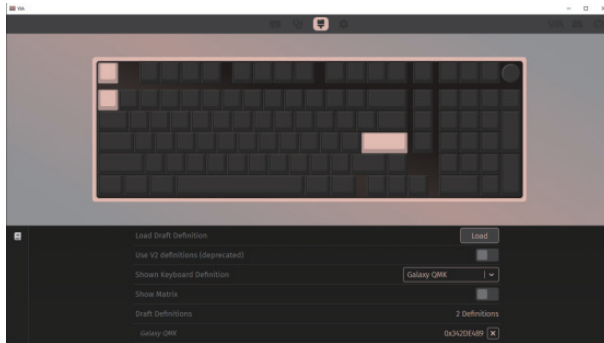


Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, zeigt die Registerkarte „Konfigurieren“ das Layout und die programmierbaren Funktionen an.

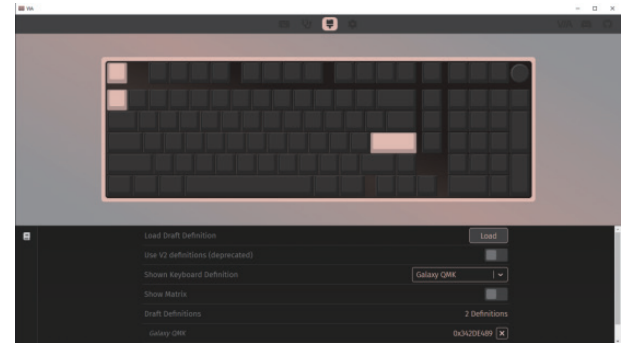

2. IMPORTIEREN SIE DIE JSON-DATEI IN VIA

Laden Sie die Epomaker galaxy 100 json-Datei über <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-galaxy100-via-json> herunter und laden Sie die Datei:

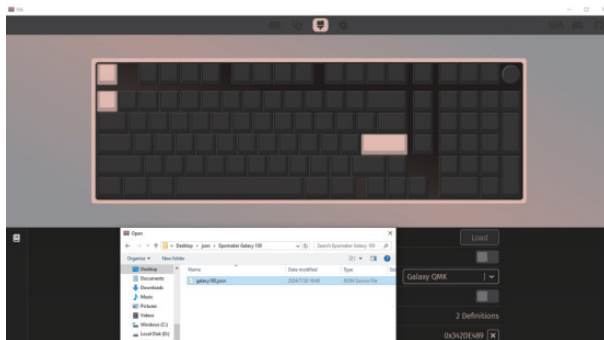





AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Für eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern scannen Sie bitte den QR-Code oder geben Sie folgende URL in Ihren Browser ein:

<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

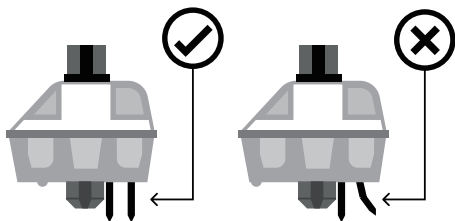


Bevor Sie Schalter installieren, stellen Sie sicher, dass die Pins sauber und gerade sind.

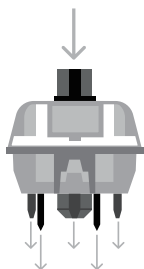

Drücken Sie gerade nach unten

Bitte seien Sie vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass die Pins mit den Schlitzen ausgerichtet sind.


Mitgelieferte Werkzeuge

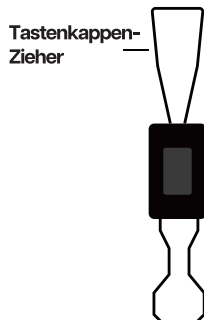

Mechanischer Schalter

Beispiel eines Schalters von oben, nachdem Sie die Tastenkappe entfernt haben, um den Schalterausbau vorzubereiten.

Schalter-Zieh

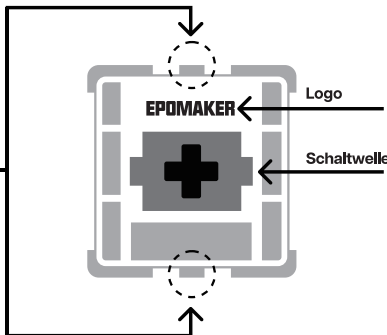

Das Schalter-Ziehwerkzeug ist vertikal ausgerichtet zum Schalter, um das Kunststoff-Sicherungsselement des Schalters von der Platte zu lösen.

Schalter installieren

1. Überprüfen Sie, dass alle metallischen Pins des Schalters perfekt gerade und sauber sind.
2. Richten Sie den Schalter vertikal aus, sodass das Gateron-Logo nach Norden zeigt. Die Pins sollten sich automatisch mit der Tastatur-PCB ausrichten.
3. Drücken Sie den Schalter nach unten, bis Sie ein Klicken hören. Dies bedeutet, dass sich die Schalterclips an der Tastaturplatte befestigt haben.
4. Überprüfen Sie den Schalter, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß an Ihrer Tastatur befestigt ist, und testen Sie ihn.

Schalter entfernen

1. Nehmen Sie Ihr Schalter-Entfernungs Werkzeug und richten Sie die Greifzähne vertikal (auf der Y-Achse) in der Mitte des Schalters aus, wie im obigen Grafikbeispiel gezeigt.
2. Greifen Sie den Schalter mit dem Schalter-Zieh und üben Sie Druck aus, bis der Schalter sich von selbst von der Platte löst.
3. Verwenden Sie festen, aber sanften Druck, um den Schalter mit einer vertikalen Bewegung von der Tastatur zu ziehen.



Hinweis: Wenn die Taste nicht funktioniert, haben Sie möglicherweise einen der Schalter beim Installieren verbogen. Ziehen Sie den Schalter heraus und wiederholen Sie den Vorgang.

Pins können irreparabel beschädigt werden und müssen ersetzt werden, wenn dieser Vorgang nicht korrekt ausgeführt wird. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft beim Entfernen oder Installieren von Tastenkappen oder Schaltern an. Wenn Sie Tastenkappen oder Schalter nicht entfernen oder installieren können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundenservice, um Beschädigungen der Tastatur durch Bedienungsfehler zu vermeiden.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an support@epomaker.com mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems.

Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

COMMUNITY-FOREN

Treten Sie unserer Community bei und lernen Sie zusammen mit anderen Tastaturliebhabern.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

GARANTIE


Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatzeinheit zu. Für den Austausch können Sie aufgefordert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden.

Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.

Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

GALAXY 100

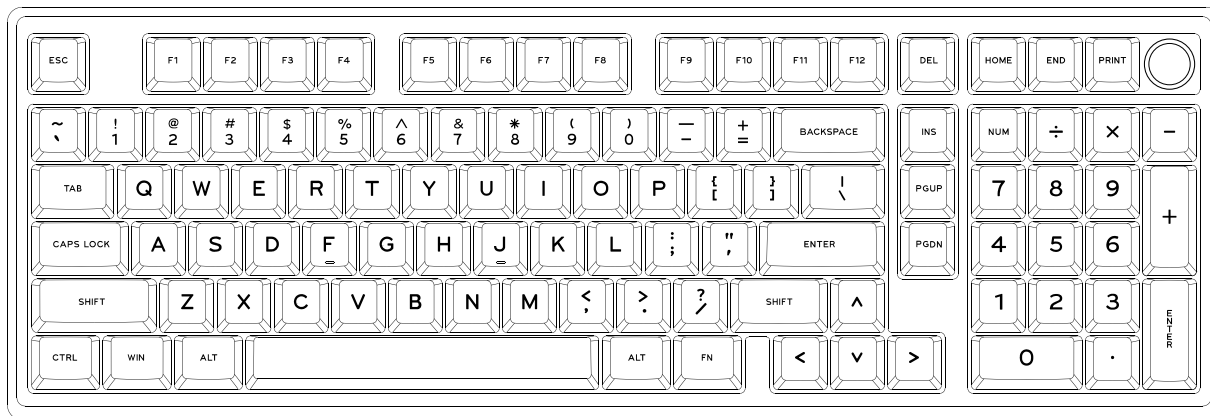

Teclado Mecánico 1800 Aluminio Hot Swappable QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/Cableado

Si necesita más ayuda, envíenos un correo electrónico a support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

⚠ ADVERTENCIA

**Peligro de asfixia
Piezas pequeñas**
 Mantener alejado de los niños
 y animales domésticos


Windows		Mac OS
F1	F1	Brillo de la pantalla -
F2	F2	Brillo de la pantalla +
F3	F3	Tarea
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Pista anterior
F8	F8	Reproducir/Pausa
F9	F9	Siguiente pista
F10	F10	Silenciar
F11	F11	Volumen -
F12	F12	Volumen +
FN + F1	Mi ordenador	F1
FN + F2	Página de inicio	F2
FN + F3	Calculadora	F3
FN + F4	Correo	F4
FN + F5	Jugador	F5
FN + F6	Stop	F6
FN + F7	Pista anterior	F7
FN + F8	Reproducir/Pausa	F8
FN + F9	Siguiente pista	F9
FN + F10	Silenciar	F10
FN + F11	Volumen -	F11
FN + F12	Volumen +	F12
FN + WIN	Bloquear/Desbloquear Win Key	

Combinaciones de teclas de función			
FN + BACKSPACE (MANTENGA 5S)	Restablecer la configuración de fábrica del teclado	FN + Q	Pulsación larga para emparejar el Dispositivo BT1; pulsación corta para cambiar al Dispositivo BT1
FN + SPACE	Comprobar batería	FN + W	Pulsación larga para emparejar el Dispositivo BT2; pulsación corta para cambiar al Dispositivo BT2
FN + A	Modo Win	FN + E	Pulsación larga para emparejar el Dispositivo BT3; pulsación corta para cambiar al Dispositivo BT3
FN + S	Modo Mac	FN + R	Pulsación larga para conectar a través de 2.4 inalámbrico; pulsación corta para cambiar al modo 2.4
Efectos de luz			
FN + T	Encender y apagar la retroiluminación		
FN + ENTER	Alternar efectos RGB de retroiluminación		
FN + \	Cambiar los colores de la retroiluminación (sólo para determinados efectos de retroiluminación)		
FN + ↓	Retroiluminación Brillo -		
FN + ↑	Retroiluminación Brillo +		
FN + ←	Velocidad de retroiluminación -		
FN + →	Velocidad de retroiluminación +		


Emparejamiento Bluetooth		Specs	
Cambia el interruptor al lado BT, asegúrate de que el teclado está en modo Bluetooth: 1. Mantenga pulsado Fn+Q/W/E durante 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse. 2. Encienda su dispositivo Bluetooth y busque «EPOMAKER Galaxy 100 - 1/2/3», luego conéctelo. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo Bluetooth, el indicador dejará de parpadear y la conexión se habrá realizado. 3. Pulse Fn+Q/W/E para alternar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3.		Modelo:	EPOMAKER Galaxy 100
		Cantidad de llaves:	101 teclas + 1 mando
		Tipo de montaje:	Gasket
Cambia el interruptor al lado 2.4G, asegúrate de que el teclado está en modo 2.4G: 1. Mantenga pulsado Fn+R durante 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse. 2. Inserta el dongle 2.4G en tu ordenador. Cuando el teclado esté conectado, el indicador dejará de parpadear.		Material de la caja:	Aluminio
		Material de la placa:	PC
		Tipo de estabilizador:	Montaje en placa
Modo Cableado Coloca el interruptor en el centro y conecta el teclado.		Tipo PCB:	Placa Hotswap de 3/5 patillas
		Conectividad:	Tipo-C con cable, inalámbrico, 2,4G
		Llave antifantasma:	NKRO
Comprobación de la batería Si mantienes pulsadas Fn + Barra espaciadora, las teclas del 1 al 0 se iluminan para mostrar el porcentaje de batería; por ejemplo, si las teclas del 1 al 6 se iluminan al mantener pulsadas Fn + Barra espaciadora, significa que la duración de la batería es actualmente del 60%; si las teclas del 1-0 se iluminan, la duración de la batería es del 100%. Nota: La batería se carga en modo inalámbrico o con cable, siempre que el teclado esté enchufado. Indicador Win Lock : Se enciende la tecla Win		Dirección del LED:	Orientación sur
		Tasa de encuesta:	1000hz en modo cableado y 2.4G; 125hz en modo inalámbrico
		Capacidad de la batería:	8000mAh
		Compatibilidad:	Windows/Mac
		Dimensiones:	405 x 137.8 x 45 mm
		Peso:	Alrededor de 2,0 kg

CÓMO UTILIZAR VIA:

1 Visite «<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>» para descargar la última aplicación VIA para el sistema operativo de su ordenador. Desactive el botón de «Usar definiciones V2 (obsoletas)».

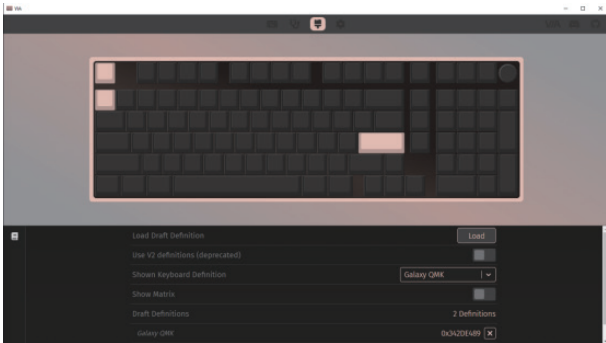


3.Una vez finalizada la carga, la pestaña «Configurar» muestra el diseño y las funciones programables.

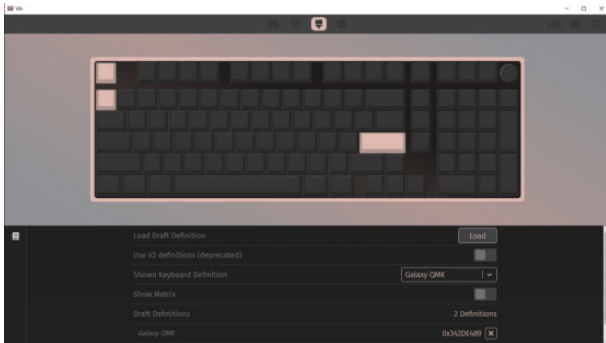

2.IMPORTAR EL ARCHIVO JSON A VIA


Descargue el archivo json de Epomaker galaxy 100 a través de <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-galaxy100-via-json> y cárguelo:

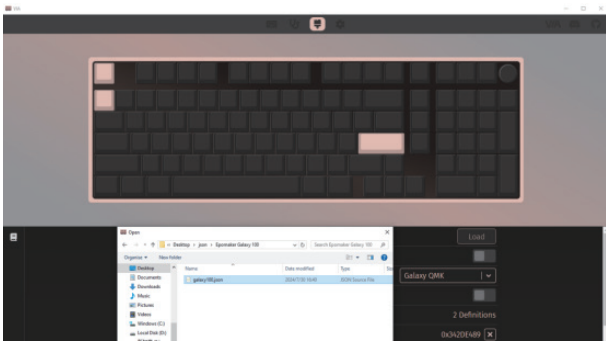




SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

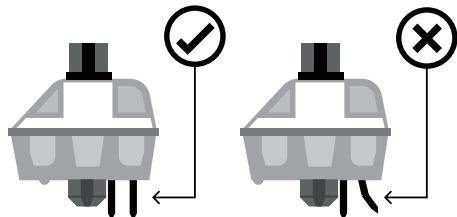

Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas estén limpias y rectas.

Herramientas incluidas

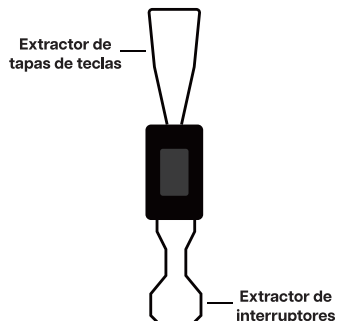


Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa.
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tapa del teclado para preparar la extracción del interruptor.

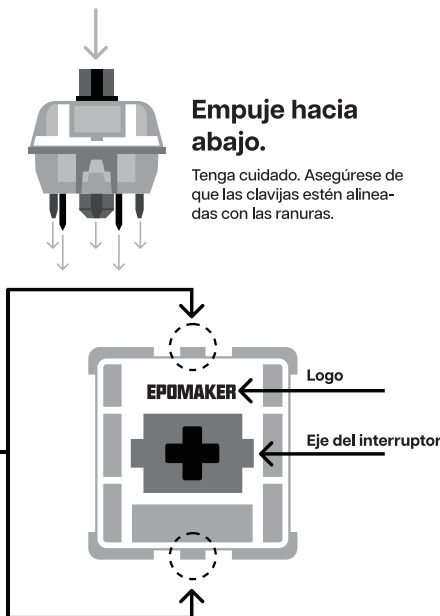

La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

Instalar los interruptores

1. Compruebe que todos los pasadores metálicos del interruptor están perfectamente rectos y limpios.
2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de Gateron esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PCB del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien conectado a su teclado, y pruébelo.

Empuje hacia abajo.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@epomaker.com con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

FOROS DE LA COMUNIDAD

Únase a nuestra comunidad y aprenda junto a otros entusiastas de los teclados.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.


Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.



Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso

Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.

GALAXY 100

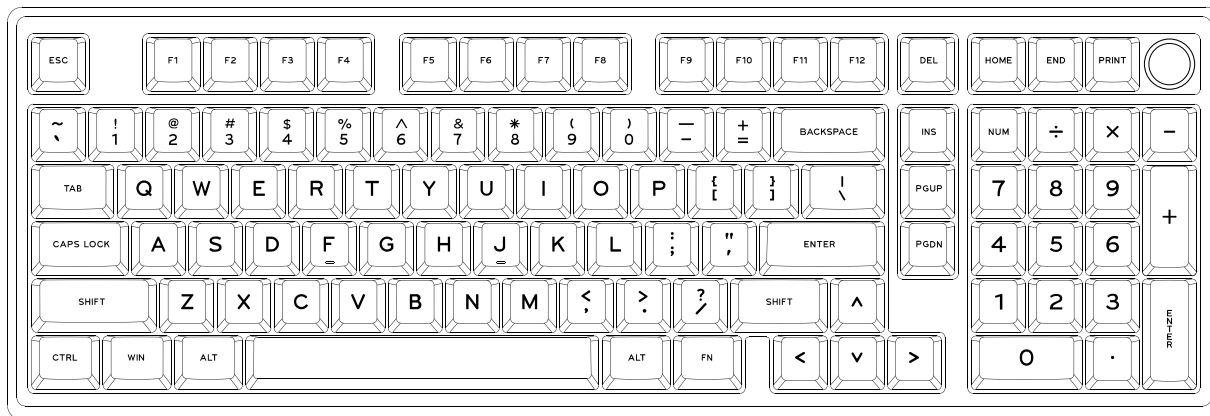

1800 Aluminum Hot Swappable QMK/VIA RGB 2.4Ghz/Bluetooth 5.0/- Clavier mécanique filaire

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous envoyer un courriel à support@epomaker.com.



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Manche, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

AVERTISSEMENT

**Risque d'étouffement
Petites pièces**
 Tenir à l'écart des enfants
 et des animaux domestiques


WINDOWS		MAC OS
F1	F1	Luminosité de l'écran -
F2	F2	Luminosité de l'écran +
F3	F3	Tâche
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Voie précédente
F8	F8	Lecture/Pause
F9	F9	Voie suivante
F10	F10	Muet
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
FN + F1	Mon ordinateur	F1
FN + F2	Page d'accueil	F2
FN + F3	Calculatrice	F3
FN + F4	Courrier	F4
FN + F5	Joueur	F5
FN + F6	Arrêter	F6
FN + F7	Voie précédente	F7
FN + F8	Lecture/Pause	F8
FN + F9	Voie suivante	F9
FN + F10	Muet	F10
FN + F11	Volume -	F11
FN + F12	Volume +	F12
FN + WIN	Verrouiller/déverrouiller la touche Win	

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION			
FN + BACKSPACE (ATTENDRE 5S)	Réinitialisation du clavier aux paramètres d'usine	FN + Q	Appui long pour coupler le dispositif BT1 ; appui court pour passer au dispositif BT1
FN + SPACE	Vérifier la batterie	FN + W	Appui long pour coupler le dispositif BT2 ; appui court pour passer au dispositif BT2
FN + A	Le mode gagnant	FN + E	Appui long pour coupler le dispositif BT3 ; appui court pour passer au dispositif BT3
FN + S	Mode Mac	FN + R	Appui long pour se connecter par le biais d'une connexion sans fil 2.4 ; appui court pour passer en mode 2.4
EFFETS DE LUMIÈRE			
FN + T	Allumer/éteindre les rétroéclairages		
FN + ENTER	Basculer les effets RVB du rétroéclairage		
FN + \	Modifier les couleurs du rétroéclairage (pour certains effets de rétroéclairage uniquement)		
FN + ↓	Rétro-éclairage Luminosité -		
FN + ↑	Rétro-éclairage Luminosité +		
FN + ←	Vitesse des rétro-éclairages -		
FN + →	Vitesse des rétro-éclairages +		


APPAIRAGE BLUETOOTH		SPECS	
Basculer l'interrupteur du côté BT, s'assurer que le clavier est en mode Bluetooth : - Maintenez Fn+Q/W/E pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être apparié. - Allumez votre appareil Bluetooth et trouvez « EPOMAKER Galaxy 100 - 1/2/3 », puis connectez. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil Bluetooth, l'indicateur cesse de clignoter et la connexion est terminée. - Appuyez sur Fn+Q/W/E pour basculer entre les périphériques Bluetooth 1/2/3.		MODEL:	EPOMAKER Galaxy 100
		KEYS AMOUNT:	101 Keys + 1 Knob
		MOUNTING TYPE:	Gasket
		CASE MATERIAL:	Aluminum
		PLATE MATERIAL:	PC
		STABILIZER TYPE:	Plate-mounted
		PCB TYPE:	3/5-pin Hotswap PCB
		CONNECTIVITY:	Type-C Wired, Wireless, 2.4G
		ANTI-GHOST KEY:	NKRO
		LED DIRECTION:	South-facing
		POLLING RATE:	1000hz under Wired and 2.4G Mode; 125hz under Wireless Mode
		BATTERY CAPACITY:	8000mAh
		COMPATIBILITY:	WINDOWS/MAC
		DIMENSION:	405 x 137.8 x 45 mm
		WEIGHT:	Around 2.0 kg
PAIRING SANS FIL 2.4GHZ			
Basculer l'interrupteur du côté 2.4G, s'assurer que le clavier est en mode 2.4G : - Maintenez Fn+R pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être apparié. - Insérez le dongle 2.4G dans votre ordinateur. Lorsque le clavier est connecté, l'indicateur cesse de clignoter.			
MODE CÂBLÉ			
Basculer l'interrupteur au milieu, brancher le clavier.			
VÉRIFICATION DE LA BATTERIE			
En maintenant Fn + Barre d'espace, les touches de 1 à 0 s'allument pour indiquer le pourcentage de la batterie ; par exemple, si les touches de 1 à 6 s'allument en maintenant Fn + Barre d'espace, cela signifie que l'autonomie de la batterie est actuellement de 60 % ; si les touches de 1 à 0 s'allument, l'autonomie de la batterie est de 100 %. Remarque : la batterie se recharge en mode sans fil ou câblé, tant que le clavier est branché.			
INDICATEUR Win Lock : La touche Win s'allume			

COMMENT UTILISER VIA :

1 Visitez « <https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases> » pour télécharger la dernière application VIA pour le système d'exploitation de votre ordinateur. Désactivez le bouton « Utiliser les définitions V2 (obsolètes) »

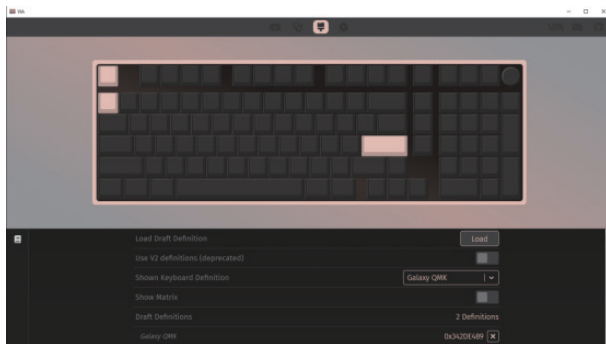


3. lorsque le chargement est terminé, l'onglet « Configuration » affiche la disposition et les fonctions programmables.

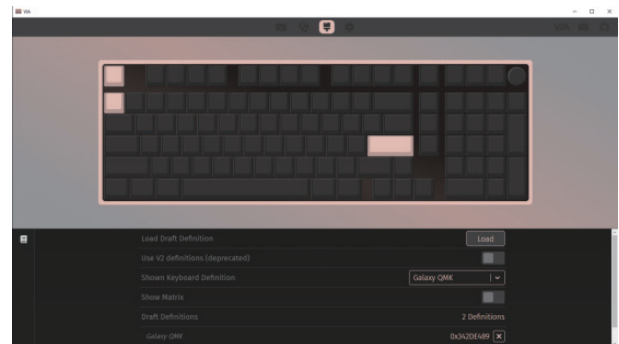

2. IMPORTER LE FICHIER JSON DANS VIA


Téléchargez le fichier Epomaker galaxy 100 json via <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-galaxy100-via-json> et chargez le fichier :

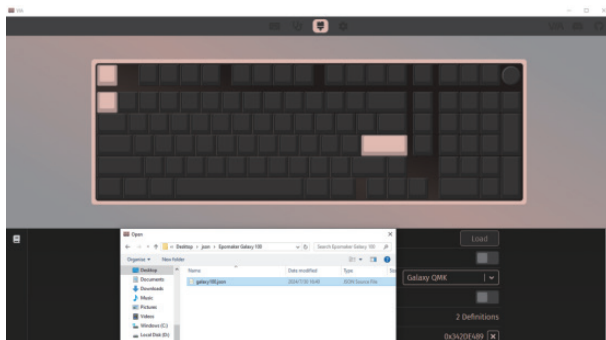




REPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

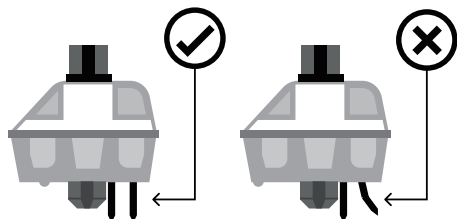

Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites.

Outils inclus

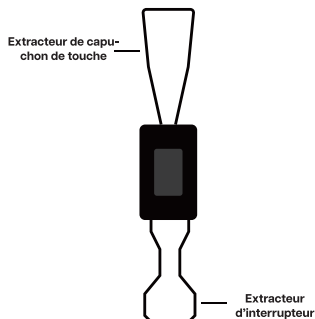


Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

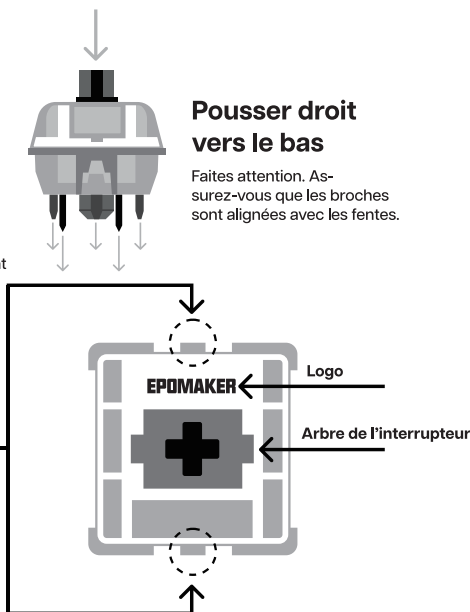

L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déclipser le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

Install Switches

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo Gateron soit orienté vers le nord. Les broches doivent s'aligner sur le PBC du clavier.
3. Appuyez sur le commutateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez le commutateur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier, et testez-le.

Pousser droit vers le bas

Faites attention. Assurez-vous que les broches sont alignées avec les fentes.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à support@epomaker.com en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

FORUMS DE LA COMMUNAUTÉ

Rejoignez notre communauté et apprenez avec d'autres passionnés de claviers.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.


Nous ne couvrons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des commutateurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.

Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

GALAXY 100

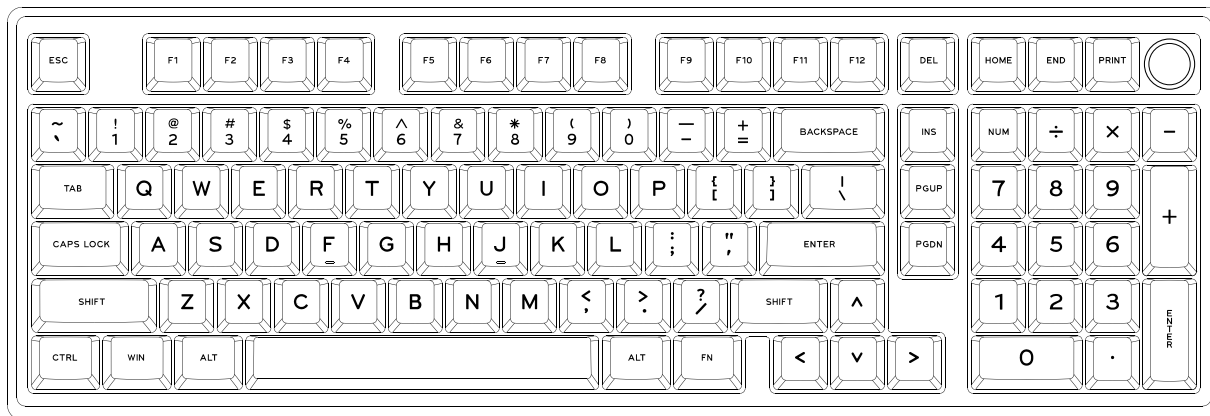

1800 Tastiera meccanica in alluminio sostituibile a caldo QMK/VIA RGB 2,4 Ghz/Bluetooth 5.0/Cablata

Se avete bisogno di ulteriore assistenza, inviateci un'e-mail all'indirizzo support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

ATTENZIONE

**Pericolo di soffocamento
Piccole parti**
 Tenere lontano da bambini
 e dagli animali domestici


WINDOWS		MAC OS
F1	F1	Luminosità dello schermo -
F2	F2	Luminosità dello schermo +
F3	F3	Compito
F4	F4	Launchpad
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	Traccia precedente
F8	F8	Riproduzione/Pausa
F9	F9	Traccia successiva
F10	F10	Muto
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
FN + F1	Il mio computer	F1
FN + F2	Homepage	F2
FN + F3	Calcolatrice	F3
FN + F4	Posta	F4
FN + F5	Giocatore	F5
FN + F6	Stop	F6
FN + F7	Traccia precedente	F7
FN + F8	Riproduzione/Pausa	F8
FN + F9	Traccia successiva	F9
FN + F10	Muto	F10
FN + F11	Volume -	F11
FN + F12	Volume +	F12
FN + WIN	Blocco/sblocco del tasto Win	

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE			
FN + BACKSPACE (ATTENDERE 5S)	Reset the Keyboard to the Factory Setting	FN + Q	Long press to pair Device BT1; short press to change to Device BT1
FN + SPACE	Check Battery	FN + W	Long press to pair Device BT3 short press to change to Device BT2
FN + A	Win Mode	FN + E	Long press to pair Device BT3; short press to change to Device BT3
FN + S	Mac Mode	FN + R	Long press to connect via 2.4 wireless; short press to change to 2.4 mode
EFFETTI DI LUCE			
FN + T	Accendere/spegnere la retroilluminazione		
FN + ENTER	Alterna gli effetti RGB della retroilluminazione		
FN + \	Modifica dei colori della retroilluminazione (solo per alcuni effetti di retroilluminazione)		
FN + ↓	Retroilluminazione Luminosità -		
FN + ↑	Retroilluminazione Luminosità +		
FN + ←	Velocità della retroilluminazione -		
FN + →	Velocità della retroilluminazione +		


ACCOPPIAMENTO DEL BLUETOOTH	SPECIFICHE	
Portare l'interruttore sul lato BT e assicurarsi che la tastiera sia in modalità Bluetooth: 1. Tenere premuto Fn+Q/W/E per 3-5 secondi finché l'indicatore non lampeggia velocemente: la tastiera è pronta per l'accoppiamento. 2. Accendere il dispositivo Bluetooth e trovare “EPOMAKER Galaxy 100 - 1/2/3”, quindi collegarsi. Quando la tastiera è collegata al dispositivo Bluetooth, l'indicatore smette di lampeggiare e la connessione è avvenuta. 3. Premere Fn+Q/W/E per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro.	MODELLO:	EPOMAKER Galaxy 100
	IMPORTO CHIAVI:	101 tasti + 1 manopola
	TIPO DI MONTAGGIO:	Gasket
	MATERIALE DEL CASO:	Alluminio
PAIRING WIRELESS 2.4GHZ Spostare l'interruttore sul lato 2.4G e assicurarsi che la tastiera sia in modalità 2.4G: 1. Tenere premuto Fn+R per 3-5 secondi finché l'indicatore non lampeggia velocemente: la tastiera è pronta per l'accoppiamento. 2. Inserire il dongle 2.4G nel computer. Quando la tastiera è collegata, l'indicatore smette di lampeggiare.	MATERIALE DELLA PIASTRA:	PC
	TIPO DI STABILIZZATORE:	Montaggio su piastra
	TIPO DI PCB:	PCB Hotswap a 3/5 pin
	CONNETTIVITÀ:	Tipo-C cablato, senza fili, 2,4G
MODALITÀ CABLATA Portare l'interruttore al centro e collegare la tastiera.	CHIAVE ANTI-GHOST:	NKRO
	DIREZIONE LED:	Esposizione a sud
CONTROLLO DELLA BATTERIA Tenendo premuto Fn + Barra spaziatrice, i tasti da 1 a 0 si illuminano per mostrare la percentuale della batteria; ad esempio, se i tasti da 1 a 6 si illuminano quando si tiene premuto Fn + Barra spaziatrice, significa che la durata della batteria è attualmente del 60%; se i tasti di 1-0 si illuminano, la durata della batteria è del 100%. Nota: la batteria si ricarica sia in modalità wireless che in modalità cablata, purché la tastiera sia collegata. INDICATORE Blocco Win: il tasto Win si accende	TASSO DI INQUADRAMENTO:	1000hz in modalità cablata e 2.4G; 125hz in modalità wireless
	CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	8000mAh
	COMPATIBILITÀ:	WINDOWS/MAC
	DIMENSIONE:	405 x 137.8 x 45 mm
	PESO:	Circa 2,0 kg

COME UTILIZZARE VIA:

1 Visitare "<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>" per scaricare l'applicazione VIA più recente per il sistema operativo del computer. Disattivare il pulsante "Usa definizioni V2 (deprecaate)".

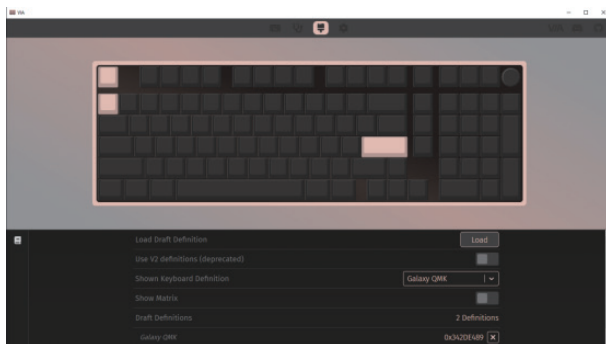


3. Al termine del caricamento, la scheda "Configura" visualizza il layout e le funzioni programmabili.

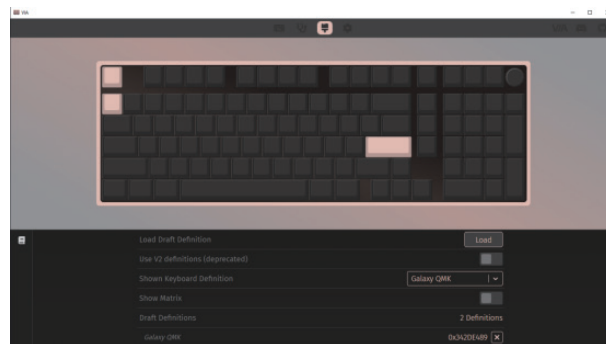

2. IMPORTARE IL FILE JSON IN VIA


Scaricare il file json di Epomaker galaxy 100 tramite <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-galaxy100-via-json> e caricare il file:

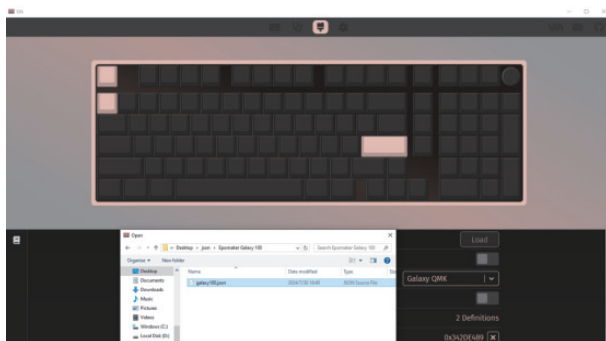




SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI

Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

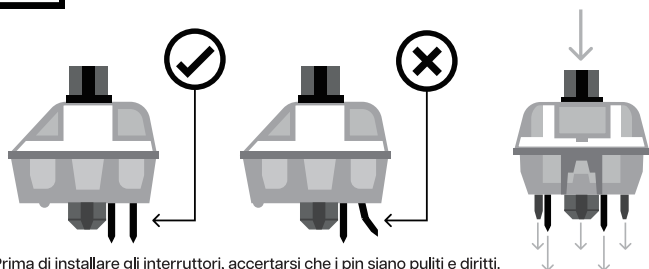


Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e diritti.

Strumenti inclusi

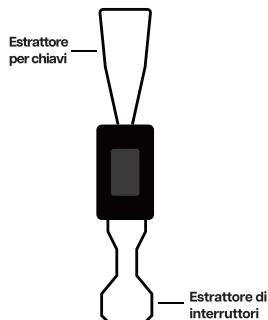

Interruttore meccanico

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

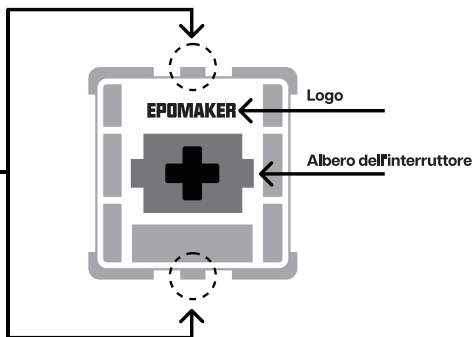

L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

Installare gli interruttori

Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estratore e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra.
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente diritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente in modo che il logo Gateron sia rivolto verso nord. I pin devono essere allineati al PBC della tastiera.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a support@epomaker.com con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

FORUM DELLA COMUNITÀ

Unitevi alla nostra comunità e imparate insieme ad altri appassionati di tastiere.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

GALAXY 100

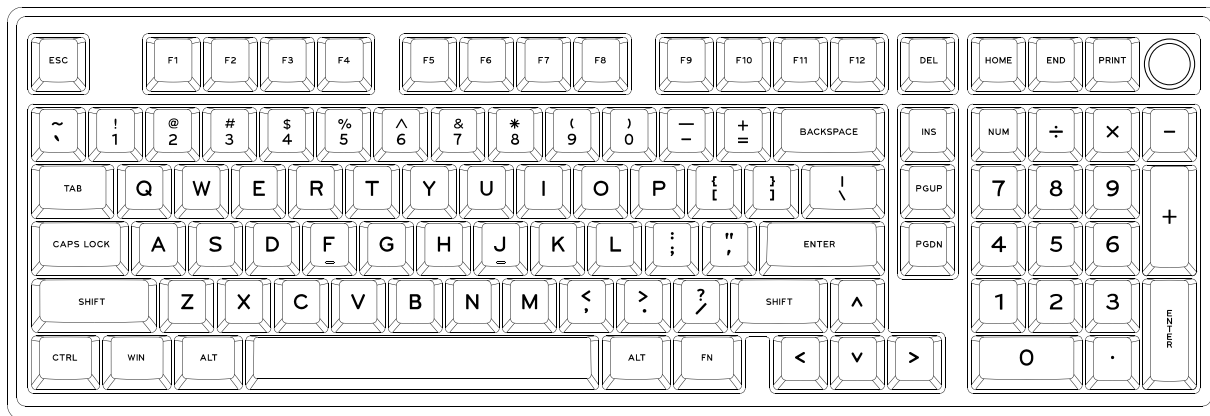

1800アルミニウムケースホットスワップ2.4Ghz/Bluetooth 5.0/有線RGBメカニカルキーボード

ご不明な点がございましたら、support@epomaker.com までお問い合わせください。

**Made in China**

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Manchestre, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

警告

**窒息の危険
ウィジェット**

子供やペットのそばを避けてください。


WINDOWS		MAC OS
F1	F1	画面の明るさ -
F2	F2	画面の明るさ +
F3	F3	マルチタスクコントローラー
F4	F4	プログラム一覧
F5	F5	
F6	F6	
F7	F7	前曲
F8	F8	再生/一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	消音
F11	F11	ラウドネス -
F12	F12	ラウドネス +
FN + F1	私のコンピューター	F1
FN + F2	ブラウザ	F2
FN + F3	計算機	F3
FN + F4	受信箱	F4
FN + F5	マルチメディアプレーヤー	F5
FN + F6	演奏をやめる	F6
FN + F7	前曲	F7
FN + F8	再生/一時停止	F8
FN + F9	次の曲	F9
FN + F10	消音	F10
FN + F11	ラウドネス -	F11
FN + F12	ラウドネス +	F12
FN + WIN	Winキーのロック/ロック解除	

機能キー			
FN + BACKSPACE (5秒間長押し)	工場出荷時の設定に戻す	FN + Q	Bluetoothデバイス1を長押しします； 短押しでBluetoothデバイス1に切り替える
FN + SPACE	電力レベルに関する問い合わせ	FN + W	Bluetoothデバイス2を長押しします； 短押しでBluetoothデバイス2に切り替える
FN + A	Winモード	FN + E	Bluetoothデバイス3を長押しします； 短押しでBluetoothデバイス3に切り替える
FN + S	Macモード	FN + R	長押しで2.4G接続； 短く押すと2.4Gモードに切り替わります。
灯光调节			
FN + T	バックライトのオン/オフ		
FN + ENTER	RGBライト効果の切り替え		
FN + \	バックライトの色の切り替え (一部のライトエフェクトでのみ使用可能)		
FN + ↓	バックライトの明るさ -		
FN + ↑	バックライトの明るさ +		
FN + ←	バックライト速度 -		
FN + →	バックライト速度 +		


ペアBluetoothース	パラメトリック	
	型番:	EPOMAKER Galaxy 100
	キー数:	101キー + 1ノブ
	フレームワーク:	Gasket
キーボードのトグルスイッチをBTモードに設定してください:	シェル素材:	メタル・アルミニウム・シェル
	位置決めプレートの材質:	PC
	衛星軸タイプ:	鋼板製サテライトシャフト
	PCBタイプ:	3/5ピン・ホットスワップ
1、Fn+Q/W/Eを3-5秒間長押しすると、キーインジケータが高速点滅し、キーボードがコードペアリング状態になります。 2、Bluetooth接続デバイスをオンにし、「EPOMAKER Galaxy 100 - 1/2/3 」を見つけて接続します。キーボードが接続されると、対応するインジケータランプの点滅が止まり、点灯します。 3、Fn+Q/W/Eを短く押ししてBluetoothデバイス1/2/3を切り替えます。	接続方法:	Type-C有線、Bluetooth、2.4Gワイヤレス
	パンチレスキー:	NKRO
	光の方向:	下ランプ位置
	リターンのアップロード:	有線および2.4Gモード1000hz; Bluetoothースモード 125hz
ペア・ワイヤレス 2.4GHZ	バッテリー容量:	8000mAh
	コンパチブルシステム:	WINDOWS/MAC
	マグニチュード:	405 x 137.8 x 45 mm
	ウェイト:	約2.0 kg
キーボードのトグルスイッチを2.4Gモードに設定してください:		
有線模式		
電力レベルに関する問い合わせ		
キーの組み合わせFn + spaceを押すと、バックライトは消灯し、数字キーの1から0までのキーが点灯し、例えば電力のパーセンテージを表示します: 例えば、1が点灯している場合は10%の電力を意味し、1と2が点灯している場合は20%の電力を意味します。といった具合だ。		
注: キーボードは、有線モードとワイヤレスモードの両方で接続すると充電されます。		
インジケータランプ: Winキー: Winキーをロックするために点灯します。		

VIAの使い方

1.以下のように、<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>选择您需要的最新的VIA软件然后下载并安装在电脑后、ボタンを閉じてください。V2定義（非推奨）を使用する。

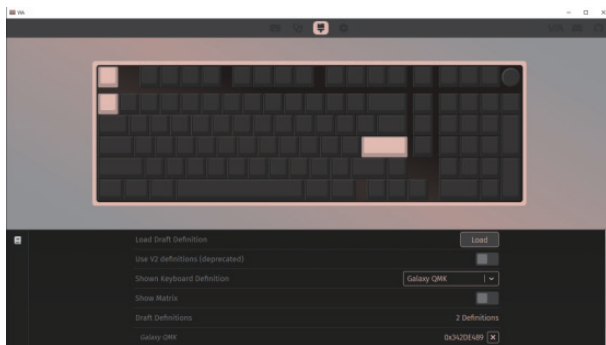


3.次の画面は、VIAソフトウェアのインストールが完了し、正常に接続されたことを示します。

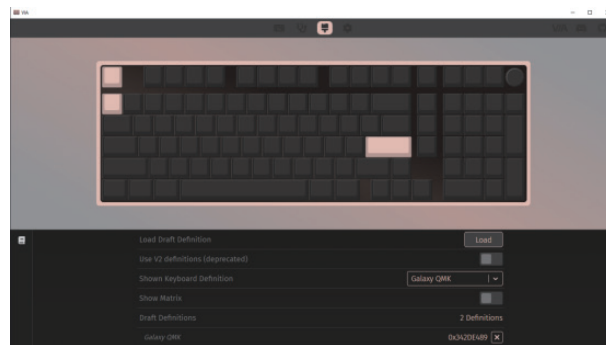


2.JSONファイルをVIAにインポートする

以下のURLからEpomaker Galaxy 100のjsonファイルをダウンロードし、VIAにアップロードしてください: <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-galaxy100-via-json>;

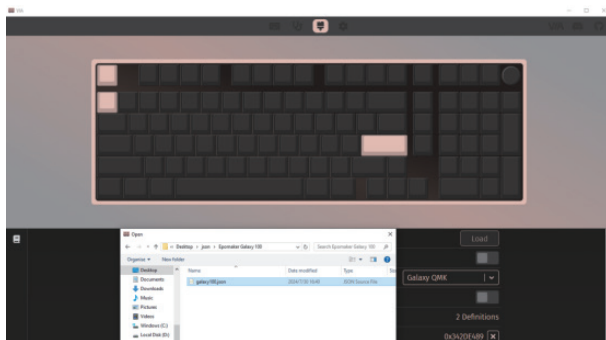




スイッチとキーキャップを交換する
QRコードをスキャンし或いはウェブサイトを開く方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

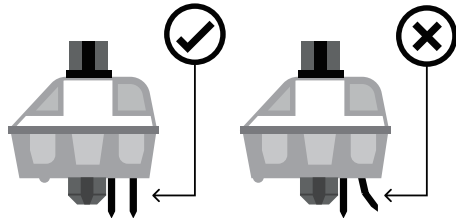

キースイッチをインストールする前に、キースイッチの底のピンが綺麗で、真っ直ぐな状態を確保ください。

付属ツール

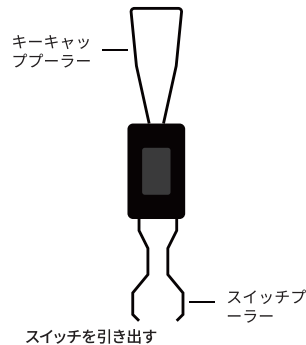


スイッチを引き出す

1. スイッチ引き抜き器をピックアップして、引き抜き器のヒントが垂直な状態に入り、スイッチ本体の上と下の軸スイッチ(スイッチが軸の中心軸において、イメージの3の位置)に揃ってください。
2. 軸のスイッチを強力でクランプして、スイッチ引き抜き器と軸が垂直の状態を保持して、スイッチ引き抜き器を軽く上に引き出しなさい。
3. ピンセットを使用するように、軸をボードから引き出す。

機械軸

キーキャップが抜き出したら、イメージのような機械軸が現われた

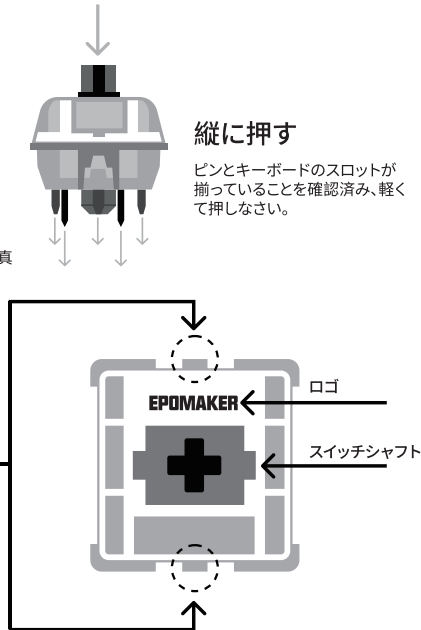

縦に押す

ピンとキーボードの Slots が揃っていることを確認済み、軽くて押しなさい。

スイッチのヒントと軸本体の上端と下端のスイッチに揃っていて、強力してスイッチをインストールする

スイッチをインストールする

1. 軸の底のピンがまっすぐ、曲がりなしと汚れないと確保する
2. 軸本体がキットに垂直させて、ピンがキットPCBボードのジャックに揃えさせる。キーボードはライトの位置が下(LEDライトが南向きに置いて)にあり、Gateronマークが上(北の方向)にあります。逆にも同じです。
3. 軸を軽く押した後、軸が正確に差し込めれば、小さいカタナ音を聞こえさせる。
4. 軸が正確的にインストールするかどうかを確認とチェックください。



メモ 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がていれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性がある。軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜きません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご遠慮せずにお問い合わせください。

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

コミュニティフォーラム

私たちのコミュニティようこそ、ほかのパソコン周辺機器愛好家と一緒に学んで、経験をシェアしましょう。



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障或いは摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならないとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為だけではありません。

弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

GALAXY 100

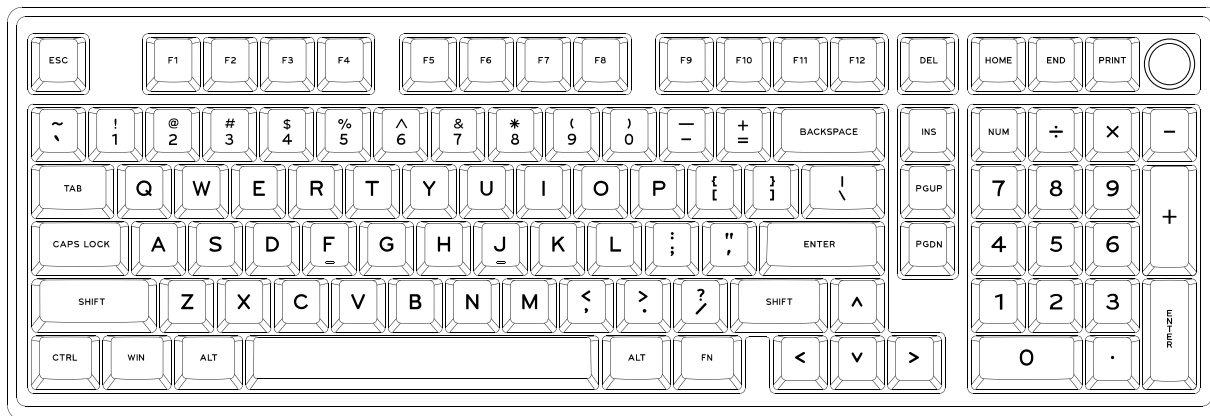

1800 铝壳热插拔2.4Ghz/蓝牙 5.0/有线RGB机械键盘

如果您需要更多的帮助,请给我们发电子邮件: support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

FC

CE

RoHS COMPLIANT

WEEE

RECYCLING



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

警告


窒息危险
 小部件
 远离儿童 和宠物

WINDOWS		MAC OS	功能键				
F1	F1	屏幕亮度 -	FN + BACKSPACE (长按5秒)	恢复出厂设置	FN + Q 长按配对蓝牙设备1; 短按切换到蓝牙设备1		
F2	F2	屏幕亮度 +					
F3	F3	多任务控制器					
F4	F4	程序列表	FN + SPACE	查询电量	FN + W 长按配对蓝牙设备2; 短按切换到蓝牙设备2		
F5	F5						
F6	F6						
F7	F7	上一曲	FN + A	Win 模式	FN + E 长按配对蓝牙设备3; 短按切换到蓝牙设备3		
F8	F8	播放暂停					
F9	F9	下一曲					
F10	F10	静音	FN + S	Mac 模式	FN + R 长按使用2.4G连接; 短按切换到2.4G模式		
F11	F11	音量 -					
F12	F12	音量 +					
FN + F1	我的电脑	F1	灯光调节				
FN + F2	浏览器	F2					
FN + F3	计算器	F3	FN + T				
FN + F4	邮箱	F4					
FN + F5	多媒体播放器	F5	FN + ENTER				
FN + F6	停止播放	F6					
FN + F7	上一首	F7	FN + \ (仅对部分灯效适用)				
FN + F8	播放/暂停	F8					
FN + F9	下一首	F9	FN + ↓ 背光灯效亮度 -				
FN + F10	静音	F10					
FN + F11	音量 -	F11	FN + ↑ 背光灯效亮度 +				
FN + F12	音量 +	F12					
FN + WIN	锁/解 Win 键		FN + ← 背光灯效速度 -				
			FN + → 背光灯效速度 +				


配对蓝牙 请将键盘拨动开关拨至BT模式： 1、长按Fn+Q/W/E 3-5秒直到该键指示灯快速闪烁，键盘进入对码状态。 2、打开蓝牙连接设备找到“EPOMAKER Galaxy 100 – 1/2/3”连接。键盘连上后对应指示灯会停止闪烁并亮起。 3、短按 Fn+Q/W/E 切换蓝牙设备1/2/3。	参数	
	型号：	EPOMAKER Galaxy 100
	键数：	101键 +1旋钮
	结构：	Gasket
	外壳材质：	金属铝壳
配对无线 2.4GHZ 请将键盘拨动开关拨至2.4G模式： 1、长按Fn+R 3-5秒直到R键快速闪烁，键盘进入对码状态。 2、将2.4G 接收器插入电脑。键盘连上后R键指示灯会停止闪烁并亮起。	定位板材质：	PC
	卫星轴类型：	钢板卫星轴
	PCB类型：	3/5脚热插拔
	连接方式：	Type-C有线、蓝牙、2.4G无线
	无冲键：	全键无冲
有线模式 请将键盘拨动开关拨至中间，连上USB线，键盘进入有线模式。	灯光朝向：	下灯位
	上传回报率：	有线及2.4G模式1000hz； 蓝牙模式125hz
	电池容量：	8000mAh
	兼容系统：	WINDOWS/MAC
	大小：	405 x 137.8 x 45 mm
查询电量 按下组合键Fn + 空格，背光熄灭，数字键1到0键亮灯显示电量占比，例如：1亮，表示10%电量，1 和2 亮，表示20%电量。以此类推。 注：键盘在有线和无线模式下，插电即充电。 指示灯： Win键：亮灯为锁Win键状态	重量：	约2.0 kg

如何使用VIA:

1.请访问<https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases>选择您需要的最新的VIA软件然后下载并安装在电脑后， 关闭Use V2 definitions (deprecated)的按钮， 如下图

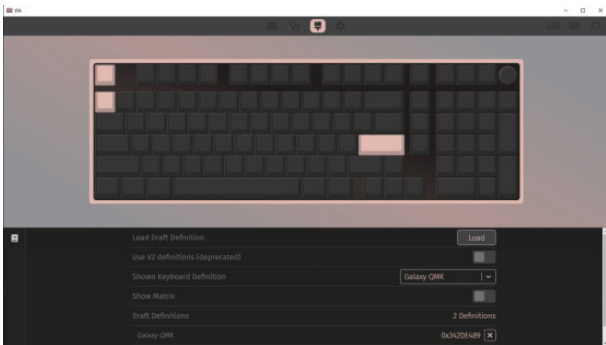


3.如下画面表示VIA软件安装完成并成功连接

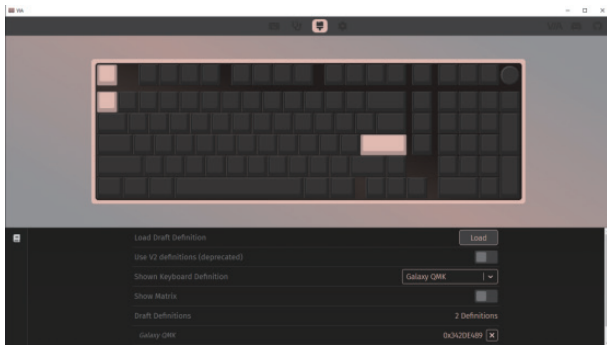

2.导入JSON文件至VIA


从以下网址下载Epomaker Galaxy 100的json文件并上传至VIA: <https://epomaker.com/blogs/qmk-via/epomaker-galaxy100-via-json>;

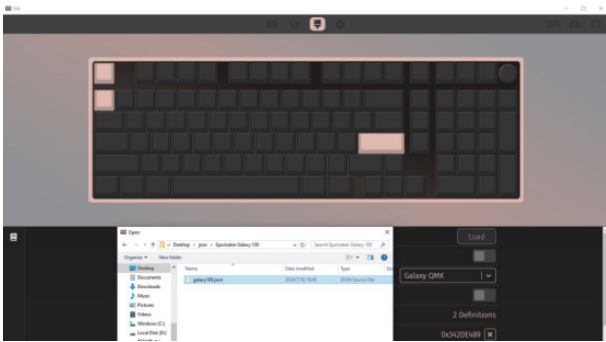




更换轴与键帽

扫描二维码或登录网站查看拔插键帽与轴的完整说明书。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

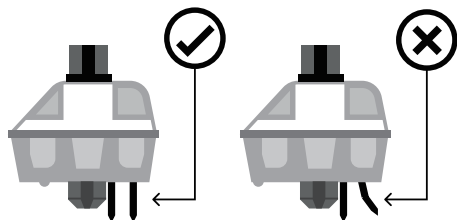

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。

随附工具

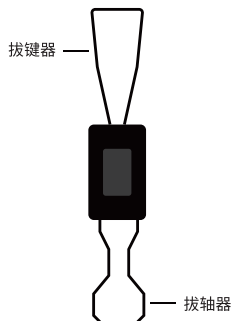


拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔轴器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔轴器与轴体垂直，用适当的力度将拔轴器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板上拔出。

机械轴

将键盘上的键帽拆除后，可看到如图所示的机械轴。

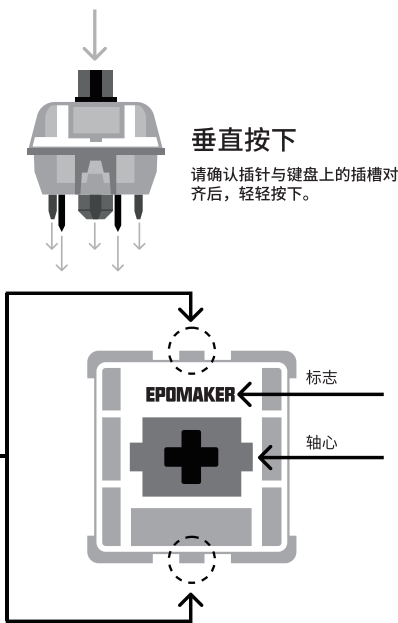

请将拔轴器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时Gateron的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔嚓声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。

垂直按下

请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。如果您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

社区论坛

加入我们的社群，与其他机械外设爱好者一起学习和分享。



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

社区论坛

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替代品。在提供替代品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（epomaker.com）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括但不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。



注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针捋平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会被损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。